

# Schritt-für-Schritt

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Windschutzscheiben

Hergestellt mit unserem K4600





COBRAX PRO

Fahre auf die Basis des Lifts.

So dient das Auto als Gegengewicht für den Lift und du kannst schwere Windschutzscheiben sicher anheben.

## Schritt 2



COBRAX

Maximale Last: 40 kg

### Schritt 3



COBRAY

Du kannst die Rotationsgeschwindigkeit anpassen, indem du diese zwei Schrauben mit einem Inbusschlüssel löst oder anziehst.



COBRAX

Kippe nun den gefalteten Arm nach vorne, sodass er auf der Ausgleichsgleitfläche aufliegt.



# Schritt 5



COBRA

Montiere den anderen Arm am Ende des eben ausgeklappten Arms.

Ziehe den Stift heraus und schiebe den Arm hinein. (Der Stift hält den Arm an Ort und Stelle.)





Schritt 6



COBRAX PRO

Du kannst den Winkel des Arms einstellen, indem du die Gleitfläche lockerst bzw. festziehst. (Um sicherzustellen, dass der Arm waagerecht ist.)



# Schritt 7



COBRAX PRO

Only 1 strap included: Extra long strap can be bought separately




Befestige den blauen Gurt am Ösenbolzen.





Baue den Tisch auf, indem du ihn auseinanderklappst und die Aluminiumhalterung einrastest. Passe Abstand und Position des Tisches entsprechend dem Arm an.

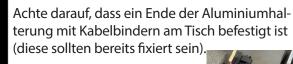



# Schritt 9





Bringe die Saugnapf-Einheit an der Windschutzscheibe an.

## Schritt 10





Befestige den blauen Gurt an der Saugnapf-Einheit und justiere den U-Bügel, indem du die Schrauben löst.



Schritt 11





Setze die Saugnäpfe auf die Windschutzscheibe.



Greife nun die Saugnäpfe und hebe die Windschutzscheibe mithilfe der Fernbedienung an. Die Saugnäpfe dienen zur Führung der Scheibe.





Lege die Windschutzscheibe vorsichtig auf den Tisch.

Die zwei "Beine" der Saugnapf-Einheit passen zwischen die Halterungen auf dem Tisch - wie im Bild zu sehen.

Lege die Windschutzscheibe auf den Tisch und entferne sie von den Saugnäpfen.

# von den saughapien.

### Schritt 13





Befestige die neue Windschutzscheibe an der Saugnapf-Einheit (und befestige die Saugnäpfe).

Setze die neue Windschutzscheibe in den Rahmen ein.







Wenn du mit dem Lift fertig bist, kannst du ihn zum Verstauen wieder zusammenklappen.

Es ist wichtig, den Lift vollständig abzusenken, bevor du mit dem Abbau beginnst.

So vermeidest du Schäden am Lift.

Wenn das erledigt ist, entferne die Armverlängerung und lege sie in die Halterung.

Jetzt kannst du den Arm wieder zurückklappen. Genieße dein fertiges Ergebnis!

# Kontrollieren Sie Ihr fertiges Ergebnis!


Nächste Seite ist Verlängerung + Fehlerbehebung





# Schritt-für-schritt

Zusatzanleitung: Anleitung zum Austausch von Windschutzscheiben K4635

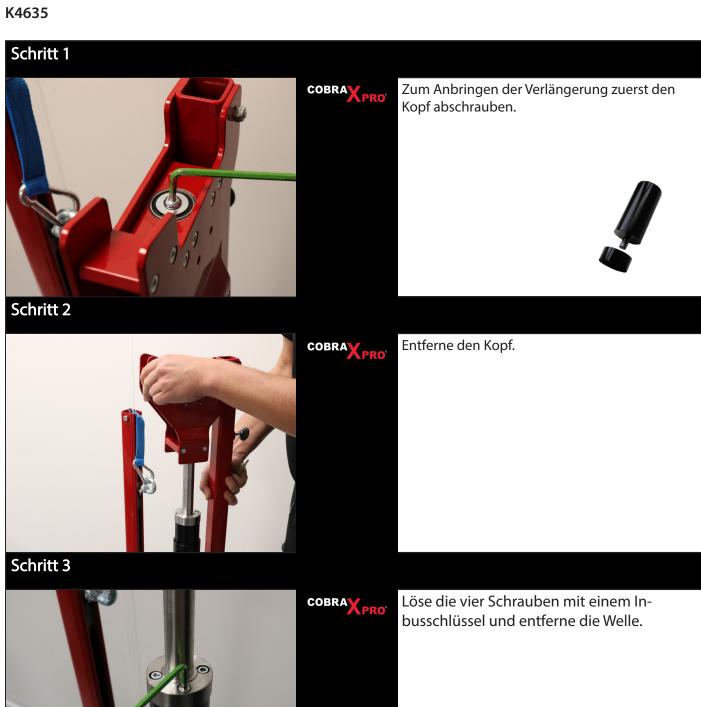



COBRAX

Setze den oberen Teil der Verlängerung auf den Lift.



Schritt 5



COBRAX

Schraube die vier mitgelieferten Schrauben ein.





COBRAXPRO

Schraube die Verlängerung auf.





COBRAX

Fixiere die Verlängerung, indem du die Steckschraube anziehst.



COBRAX

Bringe die Welle wieder an.


Schritt 9



COBRANDE

Schraube sie wieder fest (alle vier Schrauben).

Schritt 10

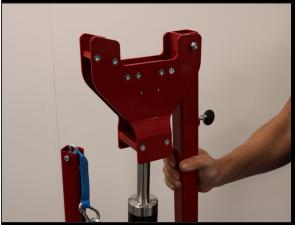

COBRAX

Setze den Kopf wieder auf.

Schritt 11




COBRAX

Ziehe die Schraube am oberen Ende des Kopfs fest.

# COBRAX PRO Der Lift ist jetzt um 15 cm verlängert. Der Kran kann wie gewohnt verwendet werden.

# Schritt-für-schritt

# Fehlerbehebung

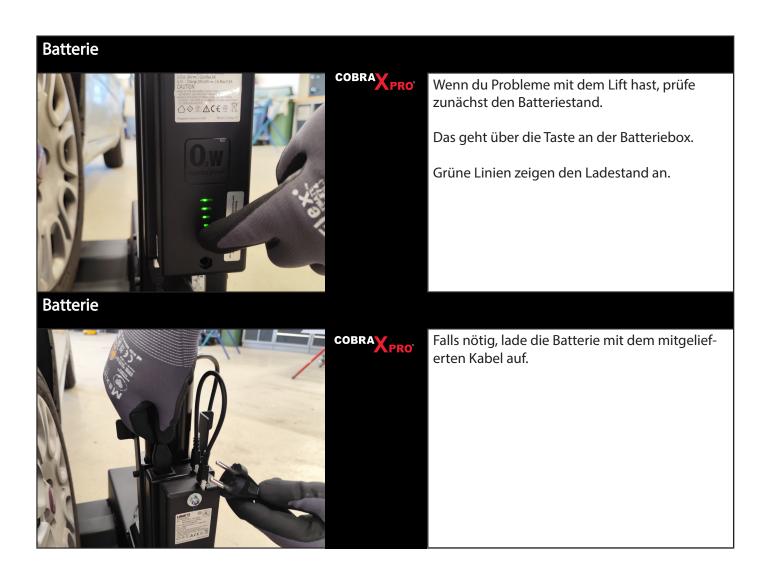

# Kalibrierung



COBRAX

Wenn weiterhin Probleme auftreten, kalibriere den Lift neu, indem du beide Tasten auf der Fernbedienung gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt hältst.

# Kalibrierung



COBRA

Alternativ: Ziehe den Bluetooth-USB-Stecker ab und stecke ihn erneut ein.

# Fernbedienung



COBRANDE

Alternativ (oder wenn du diese Methode bevorzugst), kannst du die kleinere Fernbedienung am unteren Teil der Steuerbox anschließen.

Oder verwende die App Desk Control.

