

# Paso a paso

## Guía paso a paso para el cambio de parabrisas

Hecho con K4600





COBRAY

Coloca la rueda del coche en la base del elevador de vidrios. De este modo, la cabina actúa como contrapeso para el elevador y puede levantar con seguridad parabrisas pesados


#### Paso 2



COBRAX

Carga máxima 40 kg.

#### Paso 3

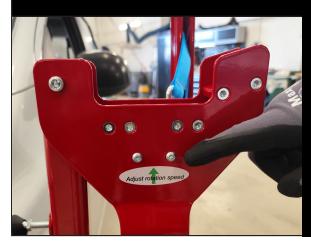

COBRA

Puede ajustar la velocidad de rotación aflojando o apretando estos dos tornillos con una llave hexagonal.



COBRAX PRO

Ahora incline el brazo plegado hacia adelante para que descanse sobre el deslizador nivelador.



Paso 5



COBRAX

Monte el otro brazo en el extremo del que acabas de doblar. Saque el pasador y deslice el brazo hacia adentro. (El pasador mantiene el brazo en su lugar)





Paso 6



COBRAX PRO

Puede ajustar el ángulo del brazo aflojando/ apretando el deslizador de nivelación. (Para asegurarse de que el brazo esté nivelado)



Paso 7



COBRAX PRO

Only 1 strap included: Extra long strap can be



Coloque la correa azul en el cáncamo-mosquetón.





Coloque la mesa desplegándola y encajándola en el soporte de aluminio.

Ajuste la distancia/colocación de la mesa en función del brazo.

Asegúrese de que un extremo del soporte de aluminio está sujeto a la mesa, con bridas para cables. (Ya deberían estar aseguradas)



Paso 9





Monte la unidad de ventosa en el parabrisas.

Paso 10






Fije la correa azul a la unidad de ventosa y ajuste el soporte en U aflojando los tornillos.



Paso 11

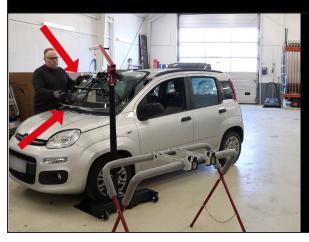



Coloque las ventosas en el parabrisas.



Ahora agarre las ventosas y levante el parabrisas con el control remoto. Las ventosas están ahí para maniobrar el parabrisas.





Coloque con cuidado el parabrisas sobre la mesa.

Las dos "patas" de la unidad de ventosa van entre los soportes de la mesa, como se ve en la imagen.

Coloque el parabrisas sobre la mesa y retírelo de las ventosas.



Paso 13






ventosas (y coloque las ventosas). Y coloque el nuevo parabrisas en el marco.

Ahora coloque el nuevo parabrisas en la unidad de



Step 14

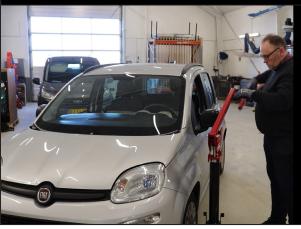



Cuando haya terminado con el elevador, puede plegarlo para facilitar el almacenamiento.

Es importante llevar el elevador hasta el fondo antes de comenzar el desmontaje. De esta manera evitas dañar el elevador.

Una vez hecho esto, retira la extensión del brazo y colócala en el soporte.

Ahora puedes doblar el brazo hacia atrás.

## ¡Disfrute del resultado final!


La siguiente página es Extensión + solución de problemas





# Paso a paso

Añadido: Guía paso a paso para el cambio de parabrisas к4635

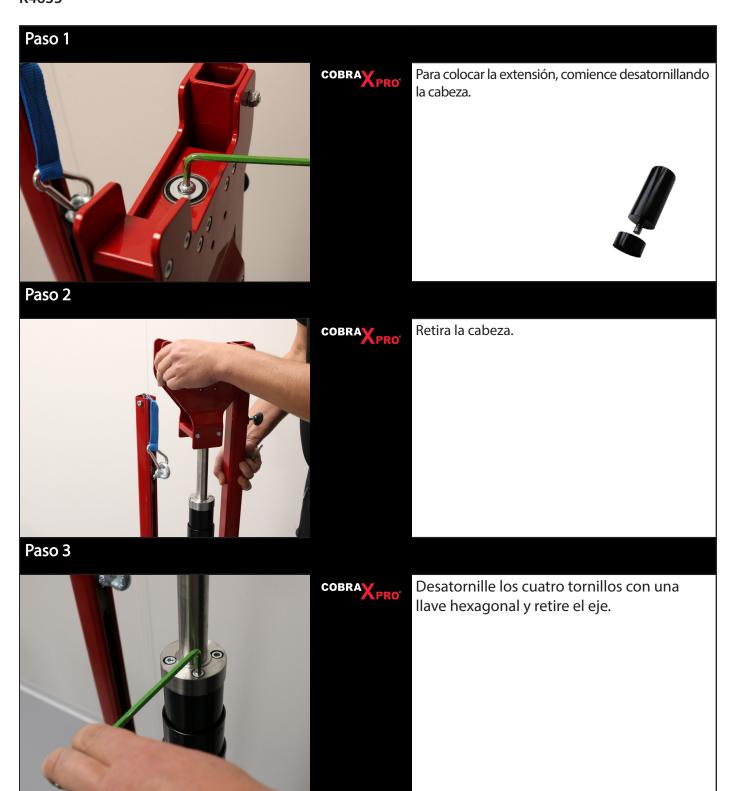



COBRAX

Coloque la parte superior de la extensión en el elevador.



Paso 5



COBRAXPRO

Atornille los cuatro tornillos incluidos.

Paso 6



COBRAX

Atornille la extensión.

Paso 7



COBRAXPRO

Bloquee la extensión en su lugar apretando el tornillo de cabeza hueca.



COBRAX

Vuelva a colocar el eje.


Paso 9



COBRAX

Atorníllelo en su lugar (los cuatro tornillos).

Paso 10

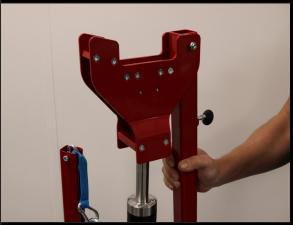

COBRAXPRO

Vuelva a colocar la cabeza.

Paso 11




COBRAX

Apriete el perno en la parte superior de la cabeza.

# Paso 12 COBRAX PRO Ahora ha extendido su elevación en 15 cm. El elevador se puede utilizar como de costumbre.

# Paso a paso

## Problemas

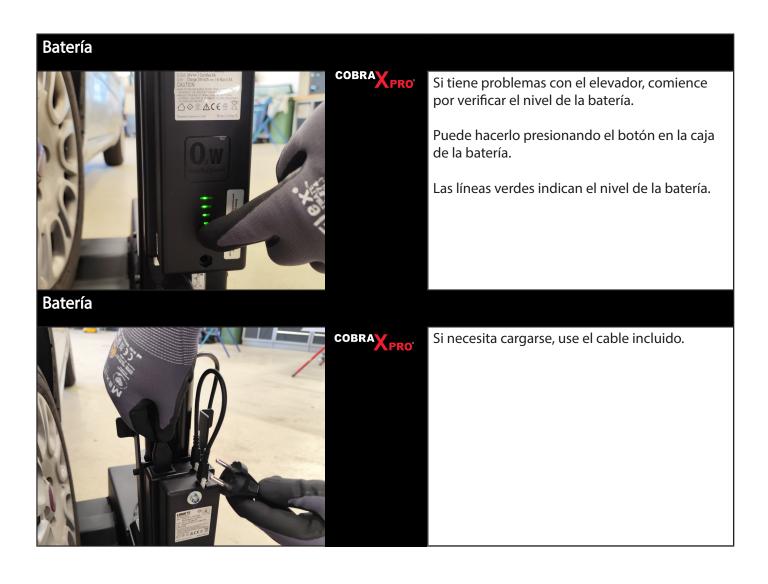

#### Calibración



COBRAX

Si sigues teniendo problemas, intenta recalibrar el elevador pulsando los dos botones del mando a distancia (al mismo tiempo) durante 5 segundos.

#### Calibración



COBRAY

O retire y vuelva a insertar el USB Bluetooth.

#### Remoto



COBRAX

Alternativamente (o si prefiere este método en general), puede conectar el control remoto más pequeño en la parte inferior del bot de control.

O use la aplicación "Desk control".

