

Étape par étape

Guide étape par étape pour le remplacement des pare-brises Réalisé avec notre K4600





COBRAX

Placez le roue du véhicule sur le socle. De cette façon, la voiture agit comme un contrepoids à l'élévateur et vous pouvez soulever en toute sécurité des pare-brise lourds.


Étape 2



COBRAX

Charge maximale 40 kg.

Étape 3

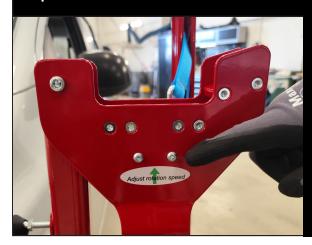

COBRAY

Vous pouvez régler la résistance de la rotation du bras en serrant ou desserrant ces deux vis à l'aide d'une clé hexagonale (BTR).



COBRAX PRO

Inclinez maintenant le bras plié vers l'avant de manière à ce qu'il repose sur le patin de nivellement.



Étape 5



COBRAX

Montez l'autre bras à l'extrémité de celui que vous venez de déplier.

Retirez la goupille et glissez le bras à l'intérieur. (La goupille maintient le bras en place)





Étape 6




COBRAX

Vous pouvez ajuster l'angle du bras en desserrant/ serrant le patin de nivellement.


(Pour s'assurer que le bras est de niveau)



Étape 7

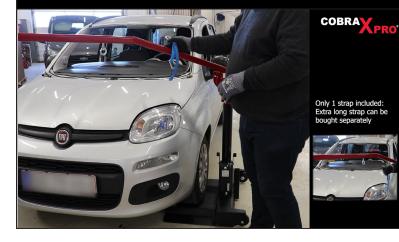

Fixez la sangle bleue à l'oeillet coulissant.

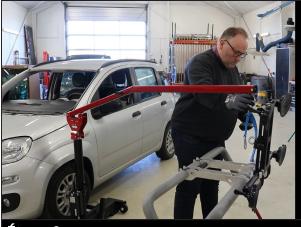



Installez la table en la dépliant et en s'assurant que le support en aluminium est bien clipsé (vous devez bien entendre un « clic »).

Régler la distance/le positionnement de la table en fonction de la portée du bras.

Assurez-vous que l'une des extrémités du support en aluminium est fixée à la table à l'aide de colliers de sécurisation. (Ils devraient déjà être fixés)



Étape 9





Montez le support ventouses sur le pare-brise.







Fixez la sangle bleue au support ventouses et ajustez le support en U en desserrant/serrant les vis.



Étape 11





Placez les ventouses à votre convenance sur le parebrise pour vous aider à le manoeuvrer.



Soulevez maintenant le pare-brise à l'aide de la télécommande.





Placez soigneusement le pare-brise sur la table. Les deux « pieds » de l'unité à ventouse passent entre les supports sur la table - comme on le voit sur l'image.

Basculez horizontalement le pare-brise sur la table et retirez-le des ventouses.



Étape 13






Fixez maintenant le nouveau pare-brise au support ventouses (et fixez les ventouses).

Placez le nouveau pare-brise dans la baie.



Étape 14

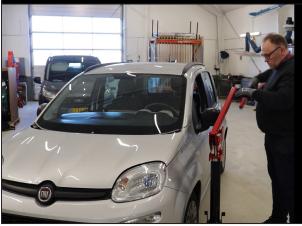



Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, vous pouvez le replier pour un rangement plus facile.

Il est important de descendre l'élévateur à fond avant de commencer le démontage. De cette façon, vous évitez d'endommager l'appareil.

Une fois que vous avez fait cela, retirez l'extension du bras et placez-la dans le support.

Maintenant, vous pouvez replier le bras.

Appréciez le résultat final!


La page suivante est Extension + dépannage





Étape par étape

Addition à: Guide étape par étape pour le remplacement des pare-brises

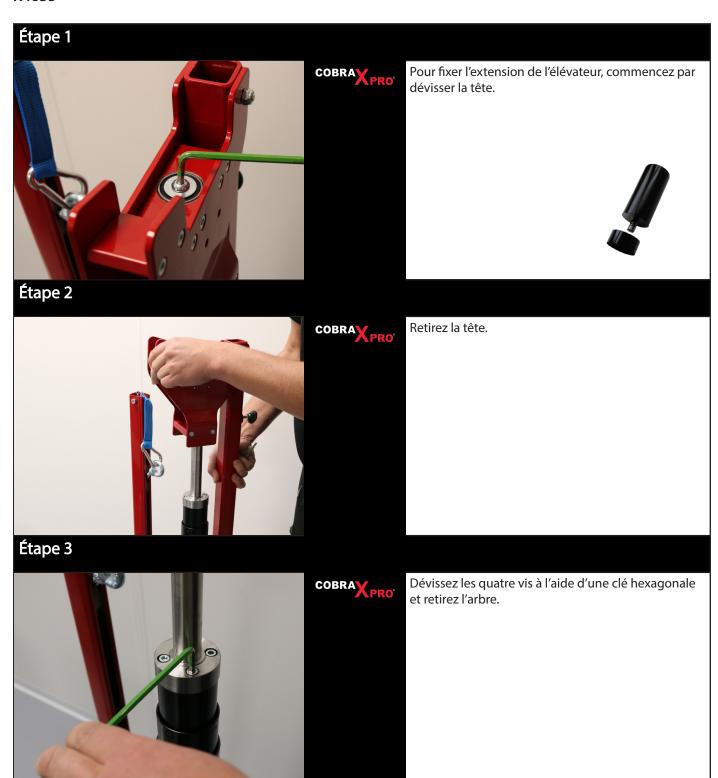



COBRAX

Placez la partie supérieure de l'extension sur l'élévateur.



Étape 5



COBRAX

Vissez les quatre vis fournies.





COBRAX

Vissez l'extension.

Étape 7



COBRAX

Verrouillez l'extension en place en serrant la vis à six pans creux.



COBRAX

Remettez l'arbre en place.

Étape 9



COBRAX

Vissez-le en place (les quatre vis).

Étape 10



COBRAX

Rattachez la tête.

Étape 11




COBRAXPRO

Serrez le boulon en haut de la tête.

COBRAX PRO Vous avez maintenant rallongé la hauteur de travail de votre bras de pose de 15 cm. L'élévateur de pare-brises peut être utilisée comme d'habitude.

Étape par étape

Dépannage

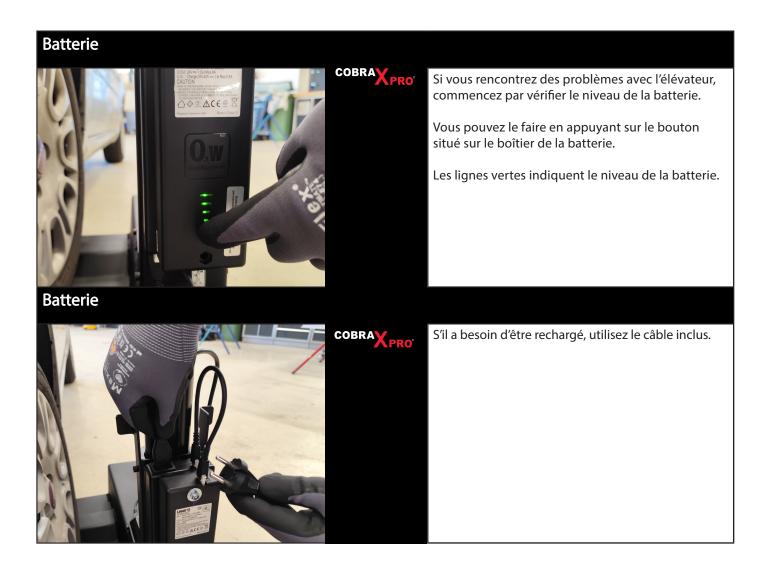

Étalonnage



COBRAX

Si vous rencontrez toujours des problèmes, essayez de recalibrer l'élévateur en appuyant sur les deux boutons de la télécommande (en même temps) pendant 5 secondes.

Étalonnage



COBRAX

Ou retirez et réinsérez l'USB Bluetooth.

Télécommande



COBRAY

Alternativement (ou si vous préférez cette méthode en général), vous pouvez fixer la plus petite télécommande filaire au bas de l'unité de contrôle.

Ou utilisez l'application Linak Desk control.

